HORNO DE LEÑA PROFESIONAL

Instrucciones de Instalación.

Primera Pate: Colocando el Piso

Dentro del juego de piezas se encuentran 5 que forman el piso del horno. Debe prepararse la mezcla (Reframix) según las indicaciones y seguidamente se deben humedecer las piezas en las partes donde se va a aplicar el pegamento para que este se adhiera correctamente unas con otras. En este horno profesional el pegamento se utiliza solamente en el piso.

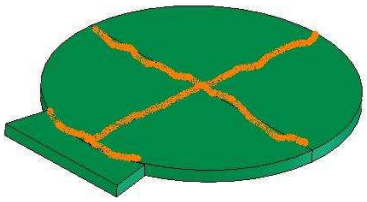

Segunda Parte: Secciones

Se necesitan al menos 2 personas para ubicar las secciones del horno, deben colocarse todas primero y al final se debe aplicar una presión en cada pieza para que se ensamblen todas poco a poco. No se pueden colocar las primeras 5 piezas y ajustarlo porque las número 6 no entrará.

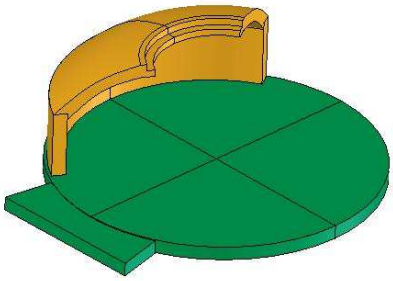

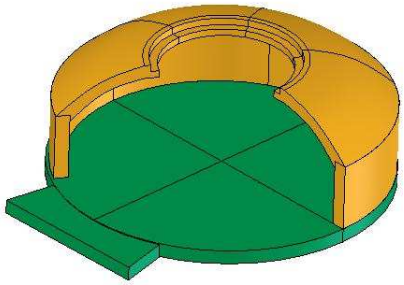

www.ladrilleralauruca.com

Segunda Parte: Secciones (2)

Segunda Parte: Tapa y Cúpula

Colocadas las 6 secciones, en la parte señalada se debe humedecer de igual forma antes de aplicar el pegamento. En esta pieza es normal requerir un poco más de pegamento para sellar en las superficies irregulares. En el caso de la tapa, no debe utilizarse pegamento, solo colocarla lentamente.

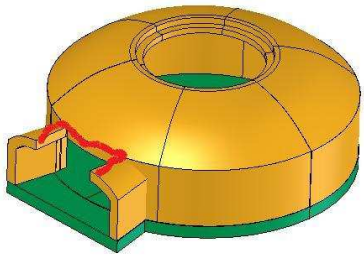

Cuarta Parte: Últimas indicaciones

El Horno de leña soporta una presión de vapor elevada y por lo tanto no se recomienda pegar las secciones para permitirle al horno un movimiento de expansión temporal para evitar las grietas en las piezas.

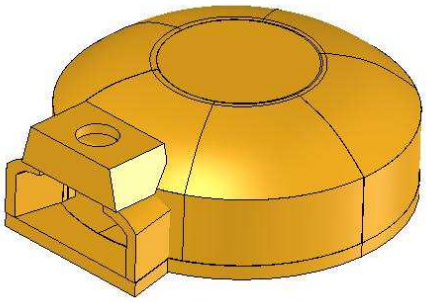

Este horno profesional no se recomienda para su uso expuesto, debe utilizarse con una estructura externa en block o ladrillo. Se puede utilizar como aislamiento fibra de vidrio en lana y sobre esta algún material como arena. También deben tener un soporte metálico como una platina para evitar una expansión brusca de las piezas.

Se recomienda sea instalado por un profesional en el tema.

Para mayor información contáctenos.
Tel. 2222-3336

www.ladrilleralauruca.com